

# dmonitor

令和元年7月16日 V00.14

JARL D-STAR 委員会

本プログラムは、新しいレピータプログラムの追加プログラム xchange のアドオンプログラム multi\_forward のインターフェースを利用して Raspberry Pi とターミナルモード/アクセスポイントモード機能を利用して、レピータのモニターを行うプログラムです。

使用機器は、Raspberry Pi とターミナルモードをサポートした無線機です。Raspberry Piは、OPC-3250luを使用する場合は、OPC-3250luが接続できるUSB端子があること。有線LANもしくはWifiでインターネット接続ができること。イメージファイルでは、Wifiの設定はしていませんので、各自設定を行うこと。

なお、本プログラムは、JARL D-STAR委員会のメンバーが開発したもので、アイコム社は関与していません。問い合わせはJARL D-STAR委員会宛てにさせていただくようお願いします。メールアドレスは software@mail.d-star.info です。（あを@に変更してください。）

一部のファイルをram diskに移動しました。（令和元年7月16日）

Raspberry Piの負荷を軽減するために、Webサーバーをapache2からlighttpdに変更しました。（令和元年6月23日）

## 準備

Raspberry Piのサイトより raspbian のイメージファイルをダウンロードし、SDカードに書き込み、このSDカードを使用してRaspberry Piを起動します。起動には2、3分掛かります。この間設定に関する質問が表示されます。これらに答えて頂きますと、最終的には、ディスプレイにX11の画面が表示されます。これらの設定に関しては、Raspberry Piの設定についてのサイトを見てください。

以下の作業は root 権限で実行してください。もしくは、各コマンドの最初に sudo を付けて実行してください。これらの作業に不安な方の為に、Raspberry PiのSDカードのイメージファイルも提供しています。（イメージファイルの項を参照してください。）

Raspberry Pi に ~~apache2~~ lighttpd と perl をインストールします。

~~apache2のインストールと設定~~

~~apt install apache2~~

~~インストール後、cgi が実行できるように下記の設定をおこないます。~~

~~ln -s /etc/apache2/mods-available/cgi.load /etc/apache2/mods-enabled/cgi.load~~

~~/etc/apache2/sites-available/000-default.conf の最後から3行目の~~

~~#Include conf-available/serve-cgi-bin.conf~~

~~の最初の#を削除してセーブします。~~

## apache2の削除

apache2がインストールされている場合は下記コマンドで削除します。Lighttpdのインストール前に実行すること。

```
apt remove apache2
apt autoremove
```

## lighttpdのインストール

```
apt install lighttpd
```

## perlのインストールとweb用のモジュールのインストール

```
apt install perl
apt install CGI.pm
```

## surfのインストール

Raspberry Pi stretchのデフォルトブラウザでは、5秒ごとの画面の通信が見にくいとのことですので負荷が軽いブラウザのsurfをインストールします。

```
apt install surf
```

## USB シリアルデバイスの別名の登録

/etc/udev/rules.d にファイル名 99-serila.rules として下記のセンテンスを保存します。

```
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0403", ATTRS{idProduct}=="6001",
SYMLINK+="IDxxPlus", MODE="0666"
```

一行です。

シリアルポートを使用する場合、ttyAMA0 に IDxxPlus をシンボリックリンクを指定すれば使用できます。「シリアルポートでの接続」をご覧ください。

## apt の設定

レポジトリの設定ファイルの読み込み

```
cd /etc/apt/sources.list.d
wget -N http://app.d-star.info/debian/stretch/jarl.list
```

gpg キーの設定

```
cd /var/tmp
wget -N http://app.d-star.info/debian/stretch/jarl-gpg.key
apt-key add jarl-gpg.key
```

これらが終了後（一度実行すれば、再度実行する必要はありません。）、dmonitor のインストールを実行します。

```
apt clean
apt update
apt install dmonitor
```

/etc/にある rsyslog.conf の最後に  
local0.\* /var/log/dmonitor.log

の一行を追加する。

/etc/xdg/lxsession/LXDE-pi にある autostart の最後に

```
@chromium-browser http://localhost/  
@surf -F http://localhost/
```

の一行を追加する。書き換え要求、ログの表示をしない場合は

```
@surf -F http://localhost/simple.html
```

と指定します。


この後 reboot (再起動) してください。これで、インストールは、終了です。

## シリアルポートの有効化


バージョンV00.31からUSBシリアルアダプター (OPC-3250lu) を使用しなくても、Raspberry Piのシリアルポートに接続できるようにしました。ただしTTLとRS232Cの電圧変換回路が必要です。(回路については「シリアルポートでの接続」を見てください。) この機能を使用するには、Raspberry Piの設定が必要です。

```
sudo raspi-config
```


と入力してください。

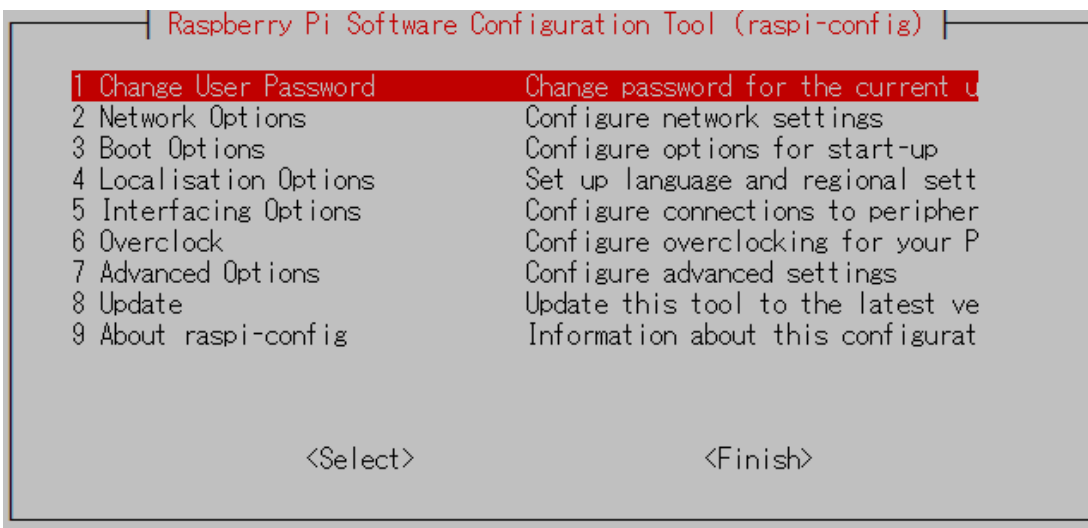


が表示されますので、「5 Interfacing Options」を選択します。

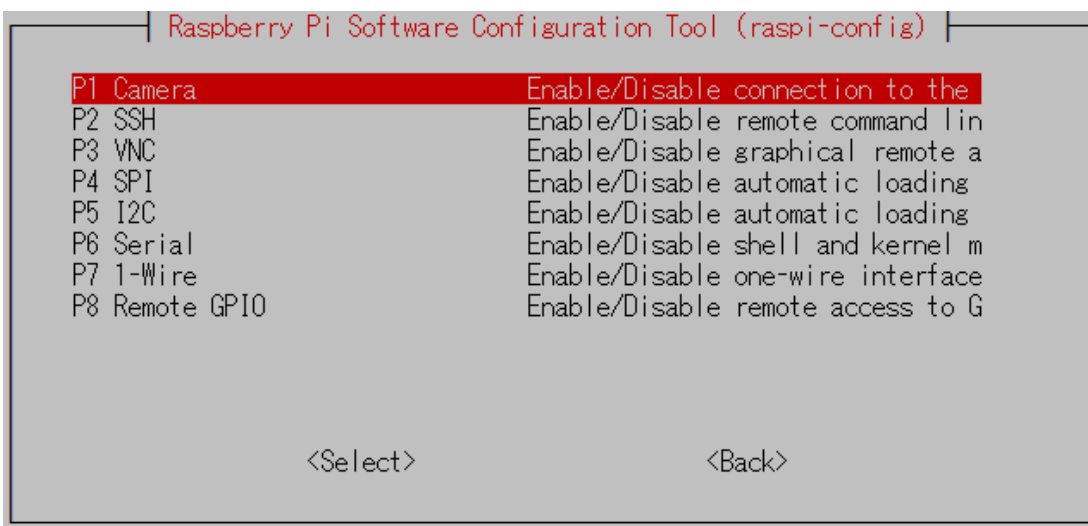


ここで、「P6 Serial」を選択します。

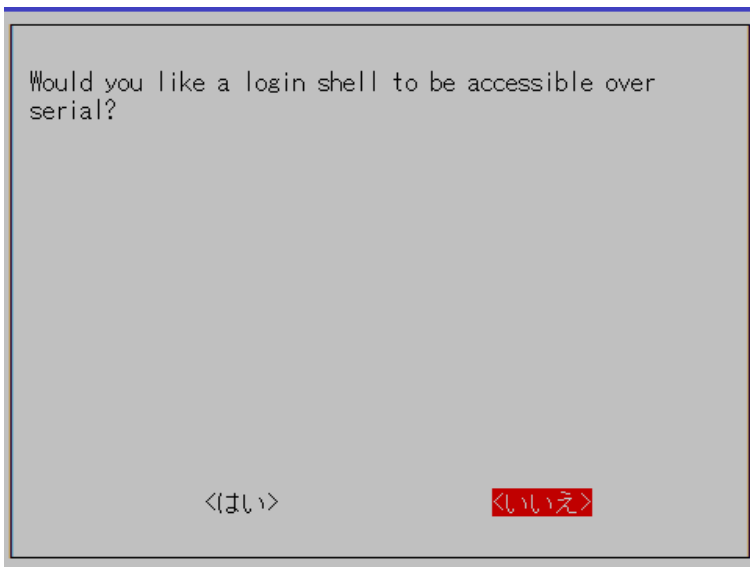

が表示されますので、<いいえ>を選択します。

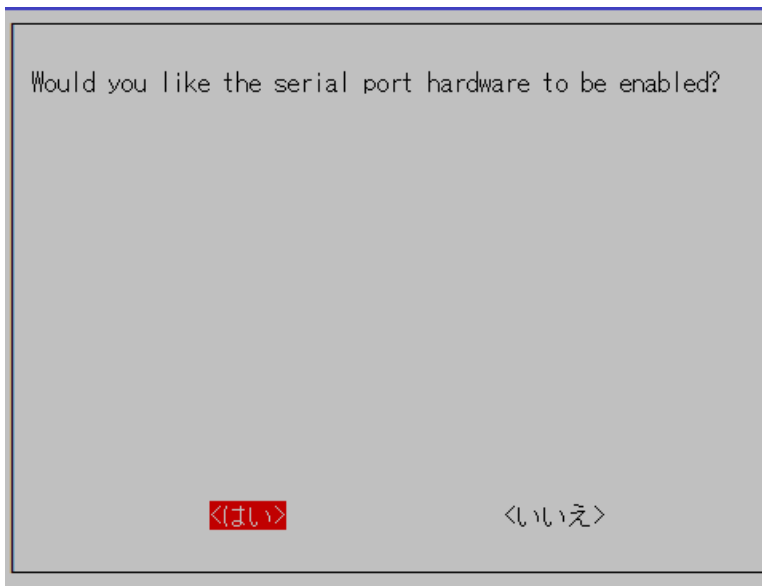

が表示されますので、<はい>を選択します。

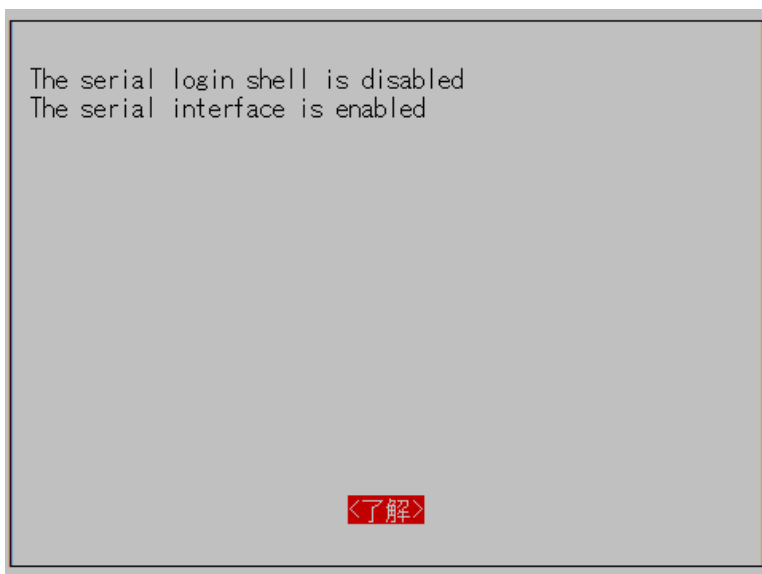

<了解>で最初の画面に戻り、<Finish>を選択して終了します。その後リブートします。

更に、**3B**以降のボードを使用されている場合は、`/boot`にある `config.txt` に下記一行を追加します。

```
dtoverlay=pi3-miniuart-bt
```

**IPV6の無効化** （令和元年7月11日追記）

`/etc/sysctl.conf` ファイルの最後に、

```
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
```

を追加する。

**Ram diskの有効化**

`/etc/fstab` の最後に

```
tmpfs /var/tmp tmpfs nodev,nosuid,size=1M 0 0
```

を追加する。

レポジトリからのインストール/アップデート後、`/etc/rc.local` の最後の `exit 0` の前に

```
sleep 10
```

```
/usr/bin/wget -N -q http://log.d-star.info/usr/rpt_mast.txt -O /var/tmp/rpt_mast.txt
```

```
/usr/bin/repeater_scan &
```

```
sleep 2
```

```
killall -9 repeater_scan
```

が書きこまれているかどうか確認してください。書き込まれていない場合は、上記5行を `exit 0` の前に追加してください。

その後、再度、リブートしてください。

**イメージファイルについて**

これらの一連の作業を実施したSDカードのイメージファイルも提供しています。ブラウザから <http://app.d-star.info/debian/img/> にアクセスし、最新版をダウンロードした後、解凍してください。（V00.27から圧縮方法を変更しました。7-Zipを使用して解凍してください。）解凍後、Win32DiskImagerを使用して、SDカードに書き込んでください。このイメージファイルは、8GBのSDカードを使用して作成してありますので、書き込みには8GBもしくはこれより大きいSDカードに書き込んでください。このSDカードをRaspberry Piに差し込んで起動すれば、そのまま使用できます。

バージョンV00.31からシリアルポートでの接続をサポートしました。この関係でRaspberry PI 3B以降のボードに対応させました。これ以前のボードで、正常に動かない場合は、`raspi-config`を実行し、各自のボードに合わせてください。



リブート後、暫くしますと上記画面がフルスクリーンで表示されます。タスクバー等を表示させるには、F11キーを押します。（押すごとに、フルスクリーンまたは通常の画面に切り替わります。）

書き換え要求、ログを表示しない場合は、URLに `http://localhost/simple.html` を指定してください。

## dmonitor からの送信機能

V00.10 から、dmonitor からの送信機能を実装しています。通常は、UrCall に CQCQCQ を設定して使用してください。この状態では、dmonitor からの送信を他のdmonitorに接続している局とレピータに転送します。これとは別にUrCallにコールサインもしくはエリアレピータのコールサインを指定した場合は、他のdmonitorに接続している局、レピータそしてゲート超え側に転送します。

注意 このバージョンでは、レピータにインターネットと RF 側からのパケットを全て転送しています。この関係で、インターネット側からレピータの使用中でもパケットが送られてくることがあり、この場合は複数のパケットが転送されてくるため、音声途切れることがあります。

また、コマンドから

```
dmonitor ip_address port area_callsign [ZONE_callsign]
```

ip_address	接続先のレピータのグローバル IP アドレス
port	接続先の待ち受けポート番号 通常は 51000
area_callsign	接続先のレピータのエリアコールサイン
zone_callsign	接続先のレピータのゾーンコールサイン

でも、接続できます。なお、dmonitor はデーモンで起動する様に作られていますので、起動直後、制御が戻ります。また、下記シリアルポートで接続する場合は、dmonitor を実行する前に、

```
sudo rig_port_set
```

を実行してください。OPC-2350luが挿されていれば、このケーブルが、挿されていない場合は、シリアルポートに接続したケーブルが有効になります。(IDxxPlusのリンク先を変更します。)

## シリアルポートでの接続

バージョンV00.31から、シリアルポートでの接続ができるようにしました。OPC-2350luを使用しなくても、使用できます。

Raspberry Piには、もともとrs232cのポートがあります。USBシリアル変換アダプター (OPC-2350lu) を通さなくても、Raspberry Piと無線機の接続ができます。ただし、Raspberry Piの電圧レベルはTTL互換で、ID31Plus、ID51Plus2のデータポートの電圧レベルは、rs232cと異なっています。この電圧レベルを変換できれば、接続できます。通常はMax232等の変換ICを使用しますが、中国のサイトに变換アダプターとして基板が販売されています。これを使用すれば安くアダプターケーブルが作成できます。変換基板は、[www.ebay.com](http://www.ebay.com)で「MCU Mini RS232 to TTL Converter」で検索しますと出てきます。国内ですと秋月電子通商から 3V・3.3V・5V系-RS232レベル変換基板」（<http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-06464/>）が販売されています。

2.5mmのステレオプラグのピン配置は左図のようになります。Raspberry PiのUART端子のTXD, RXDを電圧変換ICを挟んで各々の端子に接続します。

なお、市販の2.5mmのステレオプラグは、ほとんどが無線機に挿す場合、カバーが邪魔になり奥まで挿し込むことができません。カバーの一部を削る等の対策が必要です。



左側の図は、Raspberry PiのGPIO端子のピン配置です。（部品面からピンを左上にして、一番左側の図です。）このピンの内、2もしくは4から5V、6からGND、8からTXDそして10からRXDを取り出し、変換ICの各々の端子に接続します。



上の写真では、Raspberry Pi側は、Qiコネクタの「信号伝達コネクタ」2550を使用しています。



中国製変換基板の裏面



## V00.34以降の機能

V00.34以降から、一部のレピータにインターネット側から受け取っているパケットの遅延が多いことから受け取ったパケットをバッファリングするようにしました。通常は、20パケット（400ミリ秒）をバッファリングしていますが、下記図の「バッファ拡張」をクリックしますと、先の20パケット加えて50パケット（1秒）拡張します。以後クリックするたびに50パケット追加します。また、「バッファ縮小」をクリックしますと、現在の値から20パケット減らします。最小値は、初期値の20パケットより小さくなった場合は、20パケットに設定されます。

### **dmonitor connection status V00.05**

**Connected to 'JK1ZRWB'**

接続解除

[バッファ拡張](#) [バッファ縮小](#)

この値は、レピータに接続しなおしますと、初期値に戻ります。

## WiFiの設定

イメージファイルで提供していますシステムには、WiFiの国の指定外は設定はしてありません。WiFiを使用される場合は、WiFiの設定が必要です。これらの設定は、「rasberrypi wifi」で検索しますと、多くのサイトがヒットしますので、そちらを見て設定してください。